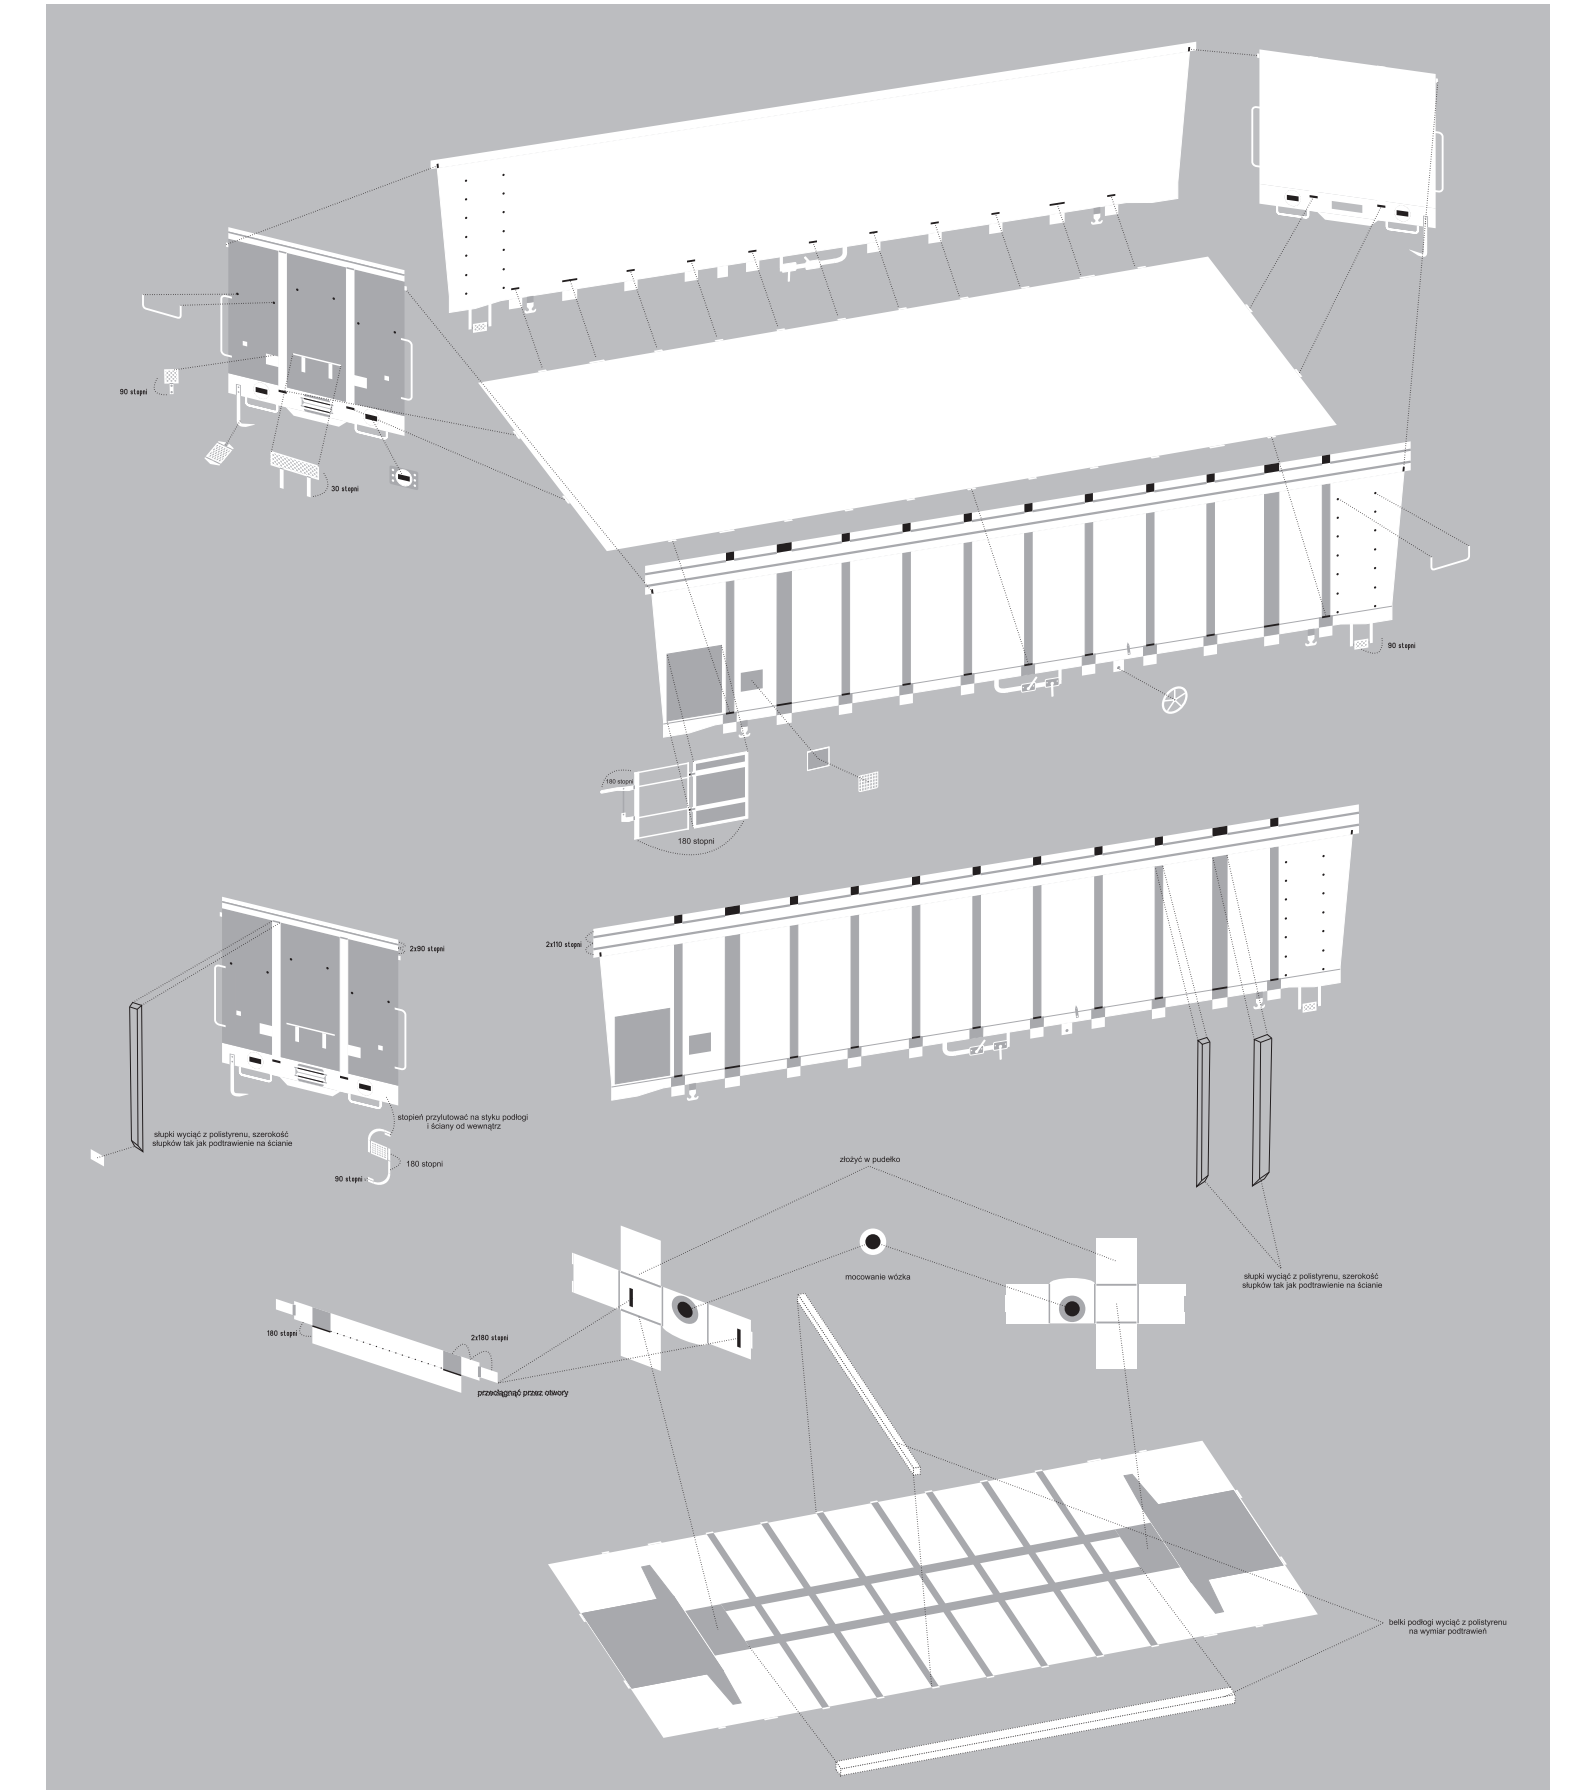
90 stopni
30 stopni
90 stopni
180 stopni
180 stopni
2x90 stopni
słupki wyciąć z polistyrenu, szerokość słupków tak jak podtrawienie na ścianie
stopień przyfutować na styku podłogi i ściany od wewnątrz
180 stopni
90 stopni
2x110 stopni
złożyć w pudełko
mocowanie wózka
słupki wyciąć z polistyrenu, szerokość słupków tak jak podtrawienie na ścianie
180 stopni
2x180 stopni
przewlagnąć przez otwory
belki podłogi wyciąć z polistyrenu na wymiar podtrawień

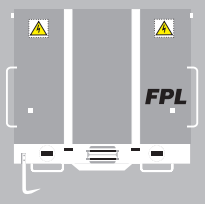
FPL

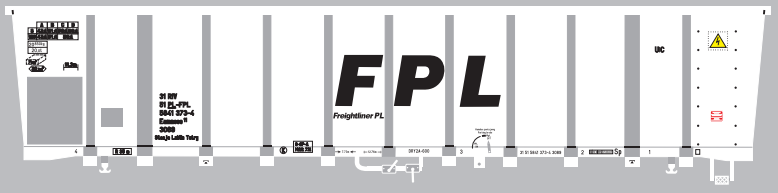
FPL
Freightliner PL
UIC